

Řídicí jednotka BT Red Knight

Uživatelská příručka (PG-9087S)


Funkce

1. Zařízení podporuje režim Direct-Play, Connect & Play, snadno se používá a nevyžaduje aktivaci ani další aplikaci. Ovladač funguje na systémech Android 6.0+ a iOS 11.0-13.3.1.
2. Umožňuje hraní na zařízeních se systémem Android/iOS - televizorech, tabletech a telefonech.
3. Má teleskopický stojánek na telefon, který je vhodný pro telefony s úhlopříčkou až 15 cm.
4. Ovladač má ergonomický design a pohodlně se drží.

3 Vzhledem k nainstalovanému systému nemusí některé telefony řadič podporovat (např. telefony na platformě Media Tek).

3 Ovladač může po aktualizaci hry přestat fungovat. Výrobce není zodpovědný za problémy vyplývající ze změn kódu ve hře.

Popis tlačítek

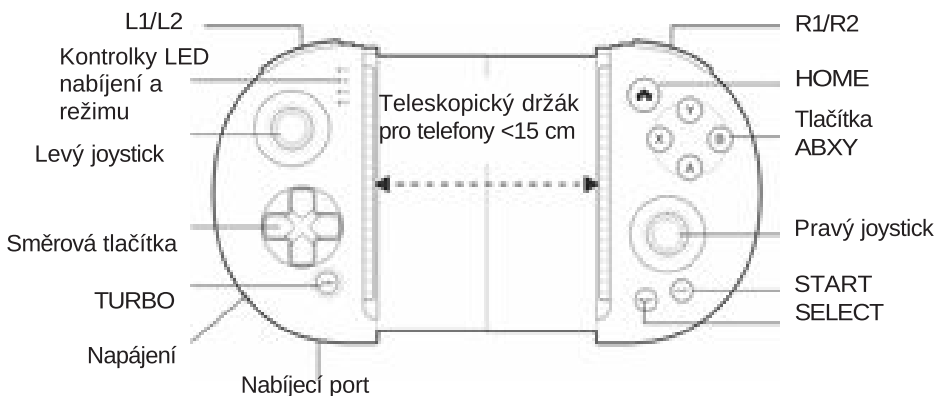

Parametry

1. Rozměry: D163*Š86,8*V36 mm
2. Hmotnost: 126,8 ± 5 g
3. Provozní napětí: DC3,7 V
4. Provozní proud: <15mA
5. Statický proud: <15uA
6. Provozní doba: >15 hodin
7. Vstupní napětí/proud: DC5V/500mA
8. Doba nabíjení: ~3 hodiny
9. Dosah Bluetooth 4.0: ≤8M
10. Kapacita baterie: 400mAh
11. Délka pohotovostního režimu po plném nabití: až 30 dní



Přístroj používejte ve vodorovné poloze. Tlačítko HOME by mělo být vpravo. Obnovení výchozího nastavení klíčem.

Návod k použití

Přímé přehrávání (Android V3):

Stisknutím a podržením tlačítek A +  po dobu 2 sekund přejdete do režimu přímého přehrávání (Android V3). Kontrolka LED1 bude rychle blikat. V zařízení se systémem Android vyhledejte položku "PG-9087S" a spárujte ji s ním. Po úspěšném spojení se LED1 trvale rozsvítí. V budoucnu můžete stisknout tlačítko , čímž se automaticky připojíte k tomuto zařízení.



Přímá hra (iOS):

Stisknutím a podržením tlačítek Y +  po dobu 2 sekund přejdete do režimu přímého přehrávání (iOS). Kontrolka LED1 bude rychle blikat. V zařízení se systémem Android vyhledejte položku "PG-9087S" a spárujte ji s ním. Po úspěšném připojení se LED1 trvale rozsvítí. V budoucnu můžete stisknout , abyste se automaticky připojili k tomuto zařízení.



Návod k použití

Přečtěte si návod k použití na adrese "www.ipega.hk". Pokud chcete obnovit výchozí nastavení tlačítek, stáhněte si a nainstalujte aplikaci "ShootingPlus V3" z obchodu APP Store/Google Play a přiřaďte tlačítka v aplikaci. Ve výchozím nastavení je ovladač přizpůsoben pro hru Player's Unknown Battlegrounds.



ShootingPlus V3

Standardní režim A n d r o i d

Stisknutím a podržením tlačítek X +  po dobu 2 sekund přejdete do standardního režimu Android.

Kontrolka LED3 bude rychle blikat. V zařízení se systémem Android vyhledejte položku "PG-9087S" a připojte se k němu. Po úspěšném připojení bude LED3 nepřetržitě svítit. V budoucnu můžete stisknout , čímž se automaticky připojíte. Herní aplikace: Octopus (ke stažení v obchodě Google Play).



T U R B O

a. Osm tlačítek na ovladači (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) může mít přiřazenu funkci TURBO.

b. Nastavení: tento režim aktivujete podržením vybraného tlačítka a následným stisknutím tlačítka TURBO. Podržením vybraného tlačítka a stisknutím tlačítka TURBO tuto funkci deaktivujete.

c. Nastavení TURBO se nepamatuje, pokud je ovladač uspán, vypnut nebo restartován.

Musí se znovu zapnout. **Nabíjení/spánek/probuzení/vypnutí**



1. Nabíjení:

a. Při nízkém stavu napájení bude LED4 rychle blikat.

b. Během nabíjení bude kontrolka LED pod portem USB trvale svítit.


c. Po úplném nabití kontrolka LED pod portem USB zhasne.

2. Spánek/probuzení/vypnutí

a. Po 5 minutách nečinnosti se ovladač automaticky vypne.

b. Pokud je nutný restart, probudte ovladač a znovu se připojte stisknutím tlačítka .

c. Po zapnutí ovladače stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko . Přístroj se vypne a všechny kontrolky LED zhasnou.

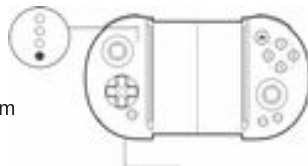

Nabíjecí port

Komentáře


1. Nabíjení:

- a. Při nízkém stavu napájení bude LED4 rychle blikat.
- b. Během nabíjení bude kontrolka LED pod portem USB trvale svítit.
- c. Po úplném nabití kontrolka LED pod portem USB zhasne.

2. Spánek/probuzení/vypnutí

- a. Po 5 minutách nečinnosti se ovladač automaticky vypne.
- b. Pokud je nutný restart, probudíte ovladač a znovu se připojíte stisknutím tlačítka .
- c. Když je ovladač zapnutý, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko . Jednotka se vypne a všechny LED zhasnou.

O b s a h



Ovladač 1 Manuál x1 Kabel Micro USB x1

Šňůrka na krk x1

Všechna práva vyhrazena. Tento návod je majetkem společnosti INNPRO firm.
Reprodukce a šíření celé příručky nebo jejích částí pro komerční účely je bez povolení zakázáno.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.