

Ovládač BT Red Knight

Návod na obsluhu (PG-9087S)


Funkcie zariadenia

1. Zariadenie podporuje režim Direct-Play, Connect & Play, ľahko sa používa a nevyžaduje aktiváciu ani ďalšiu aplikáciu. Ovládač funguje na systémoch Android 6.0+ a iOS 11.0-13.3.1.
2. Umožňuje hrať na zariadeniach so systémom Android/iOS - televízory, tablety, telefóny
3. Má teleskopický stojan na telefón, vhodný pre telefóny s uhlopriečkou do 6,2 palca (15 cm).
4. Ovládač má ergonomický dizajn a pohodlne sa drží.

* Vzhľadom na nainštalovaný systém nemusia niektoré telefóny ovládač podporovať (napr. telefóny na platforme Media Tek).


* Ovládač môže po aktualizácii hry prestať fungovať. Výrobca nezodpovedá za problémy vyplývajúce zo zmien kódu v hre.

Opis przycisków

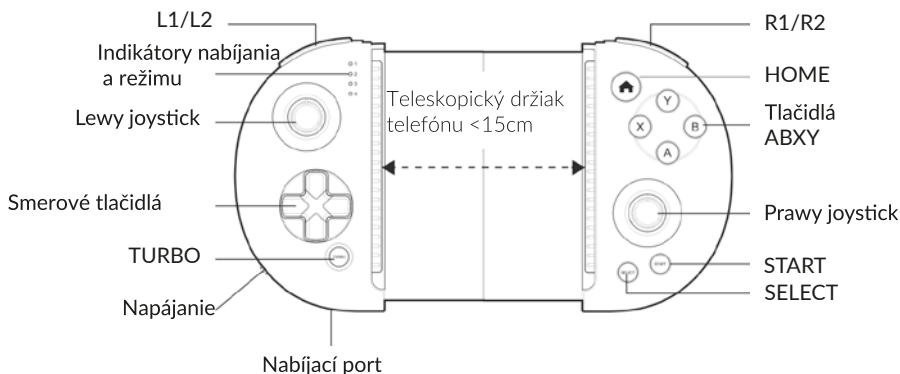

Parametre


1. Rozmery: D163*Š86,8*V36 mm
2. Hmotnosť: 126,8 ± 5 g
3. Prevádzkové napätie: DC3,7 V
4. Prevádzkový prúd: <15mA
5. Statický prúd: <15uA
6. Prevádzkový čas: >15 hodín
7. Vstupné napätie/prúd: DC5V/500mA
8. Čas nabíjania: ~3 hodiny
9. Rozsah Bluetooth 4.0: ≤8M
10. Kapacita batérie: 400 mAh
11. Dĺžka pohotovostného režimu po úplnom nabití: až 30 dní

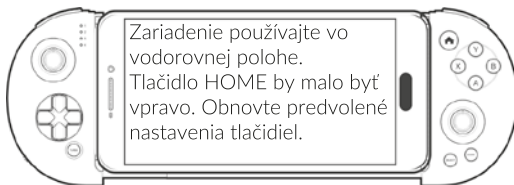

Návod na použitie



Direct Play (Android V3):

Stlačením a podržaním tlačidla A + 🏠 na 2 sekundy vstúpite do režimu Direct Play (Android V3). LED1 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte "PG-9087S" v zariadení so systémom Android a spárujte ho s ním. Po úspešnom pripojení sa LED1 bude trvalo rozsviečovať. V budúcnosti môžete stlačiť 🏠, aby ste sa automaticky pripojili k tomuto zariadeniu.

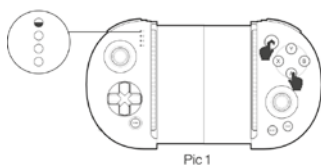

Direct Play (iOS):

Stlačte a podržte tlačidlo Y + 🏠 na 2 sekundy, aby ste vstúpili do režimu priameho prehrávania (iOS). LED1 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte "PG-9087S" v zariadení so systémom Android a spárujte ho s ním. Po úspešnom pripojení bude LED1 svietiť nepretržite. Stlačením môžete 🏠 v budúcnosti automaticky nadviazať spojenie s týmto zariadením.

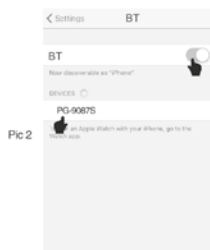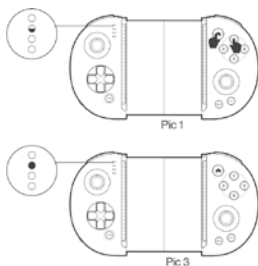

Návod na použitie


Prečítajte si návod na použitie na stránke "www.ipega.hk". Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia tlačidiel, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "ShootingPlus V3" z obchodu APP Store/Google Play a priradte tlačidlá v aplikácii. V predvolenom nastavení je ovládač prispôsobený pre hru Player's Unknown Battlegrounds.



ShootingPlus V3


Štandardný režim Android

Stlačte a podržte tlačidlo X + 🏠 na 2 sekundy, aby ste vstúpili do štandardného režimu Android. LED3 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte "PG-9087S" v zariadení so systémom Android a pripojte sa k nemu. Po úspešnom pripojení bude LED3 svietiť nepretržite. V budúcnosti môžete stlačiť tlačidlo 🏠, aby sa automaticky pripojilo. Herná aplikácia: Octopus (na stiahnutie v obchode Google Play).

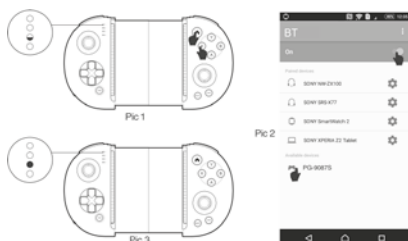

TURBO

- Osem tlačidiel na ovládači (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) môže mať priradenú funkciu TURBO.
- Nastavenie: Podržte stlačené vybrané tlačidlo a potom stlačte tlačidlo TURBO, aby ste tento režim aktivovali. Podržaním vybraného tlačidla a následným stlačením tlačidla TURBO túto funkciu deaktivujete.
- Nastavenia TURBO sa nezapamätávajú, ak sa ovládač prepne do režimu spánku, vypne alebo reštartuje. Musia sa znovu aktivovať.

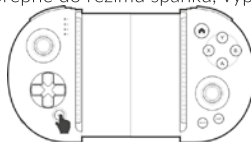


Nabíjanie/spánok/prebudenie/vypnutie

1. Nabíjanie:

- Keď je úroveň napájania nízka, LED4 bude rýchlo blikať.
- Pri nabíjaní bude LED dióda pod portom USB svietiť nepretržite.
- Pri úplnom nabití sa LED dióda pod portom USB vypne.

2. Spánok/budenie/vypnutie

- Ovládač sa automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.
- Ak je potrebný reštart, stlačením tlačidla 🏠 aby ste prebudili ovládač a mohli sa znovu pripojiť.
- Po zapnutí ovládača stlačte a podržte tlačidlo 🏠 na 3 sekundy. Zariadenie sa vypne a všetky LED zhasnú.

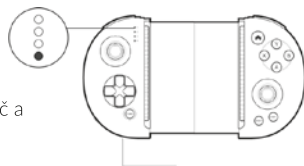

Nabíjací port

Komentáre



1. Nabíjanie:

- a. Keď je úroveň napájania nízka, LED4 bude rýchlo blikať.
- b. Pri nabíjaní bude LED dióda pod portom USB svietiť nepretržite.
- c. Pri úplnom nabití sa LED dióda pod portom USB vypne.

2. Spánok/budenie/vypnutie

- a. Ovládač sa automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.
- b. Ak je potrebný reštart, stlačte tlačidlo  aby ste prebudili ovládač a mohli sa znovu pripojiť.
- c. Po zapnutí ovládača stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Zariadenie sa vypne a všetky LED zhasnú.

Obsah



Ovládač x1 Návod na obsluhu x1 Kábel Micro USB x1 Šnúrinka x1

Všetky práva vyhradené. Tento návod je majetkom spoločnosti **INNPRO** firm.
Reprodukcia a šírenie na komerčné účely, vcelku alebo po častiach
tejto príručky bez povolenia.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.