




Ovládač PG-9217

Aplikácia:

1. Zariadenie podporuje režimy Direct-Play, Connect & Play, ľahko sa používa a nevyžaduje žiadnu ďalšiu aplikáciu.
2. Ovládač je vhodný pre telefóny, inteligentné televízory a tablety so systémami Android 6.0+ a iOS 11.0-13.3.1 a na káblové použitie s konzolami PS3, NS a počítačmi.
3. Zariadenie má teleskopický stojan vhodný pre telefóny s priemerom 135-165 mm;
4. Ergonomický dizajn a pohodlné používanie.
5. Tlačidlá sú podsvietené LED diódami (súčasným stlačením tlačidiel Home + R3 zapnete/vypnete podsvietenie).


* Nie všetky systémy podporujú radič (napr. zariadenia platformy Media Tek).

* Aktualizácie softvéru môžu viesť k tomu, že radič už nebude so zariadením spolupracovať. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené aktualizáciami tretích strán.

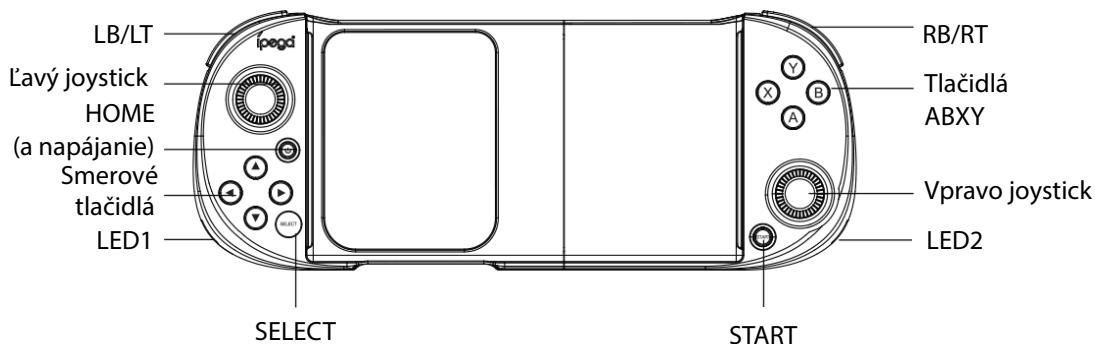

Parametre



1. Prevádzkové napätie: DC3,7 V;
2. Prevádzkový prúd: <30mA;
3. Statický prúd: <15uA;
4. Doba prehrávania: >15 hodín
5. Vstupné napätie/prúd:
DC5V/500mA;
6. Čas nabíjania: približne 2 hodiny
7. Prenosový rozsah Bluetooth 5.0: ≤8M
8. Kapacita batérie: 350mAh;
9. Čas pohotovostného režimu: až 30 dní na plné nabitie

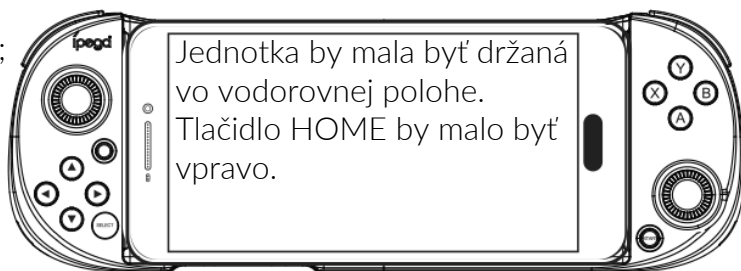

Návod na použitie


Režim priameho prehrávania (Android V3):

Stlačte a podržte tlačidlo A+ (⏻) na 2 s, aby ste vstúpili do režimu priameho prehrávania (Android V3). LED2 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte "PG-9217" v telefóne/tablete so systémom Android a spárujte ho. Po úspešnom pripojení bude LED2 svietiť nepretržite. Ak sa zariadenie už predtým pripojilo k nejakému zariadeniu, stlačte raz (⏻) aby ste sa k nemu pripojili znova. Po opätovnom pripojení zariadenia bude dióda LED1 pomaly blikať.

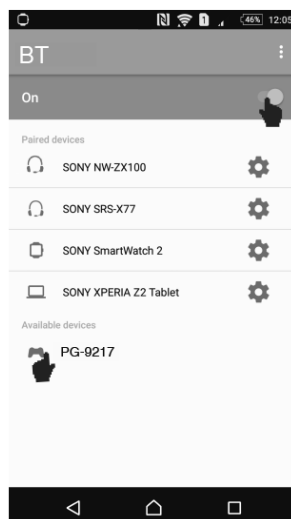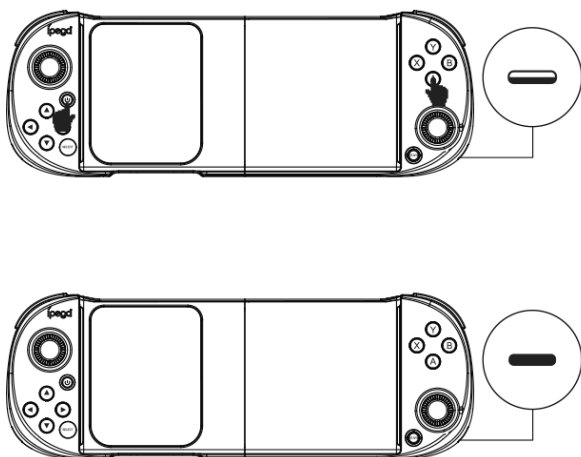

Režim priameho prehrávania

Stlačte a podržte Y+Ⓜ na 2 sekundy, aby ste vstúpili do režimu priameho prehrávania (iOS V3). LED2 bude pomaly blikať, vyhľadajte "PG-9217" v zariadení iOS a spárujte ho s ovládačom. Po úspešnom pripojení bude LED2 svietiť nepretržite. Ak sa zariadenie už predtým pripojilo k nejakému zariadeniu, stlačte raz Ⓜ aby ste sa k nemu pripojili znova. Po opätovnom pripojení zariadenia bude LED2 pomaly blikať.

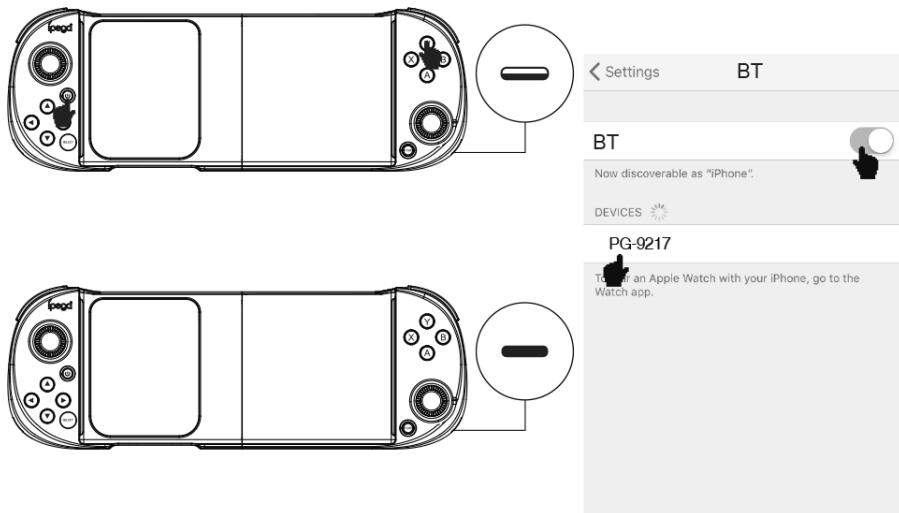

Nastavenie tlačidiel v režime priameho prehrávania (Android/iOS)


Pozrite si používateľskú príručku na adrese www.ipega.hk. Ak chcete znova nastaviť tlačidlá na ovládači, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu "ShootingPlus V3" z App Store/Google Play.



ShootingPlus V3

Nastavenie tlačidiel v režime priameho prehrávania (Android/iOS)

Stlačte a podržte tlačidlo X+⏻ na 2 sekundy, aby ste vstúpili do štandardného režimu Android. LED1 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte "PG-9217" v zariadení so systémom Android a spárujte ho s ovládačom. Po úspešnom pripojení bude LED1 svietiť nepretržite. Ak sa zariadenie už predtým pripojilo k nejakému zariadeniu, stlačte jedenkrát ⏻ aby ste sa k nemu pripojili znova. Po opätovnom pripojení zariadenia bude LED2 pomaly blikať.

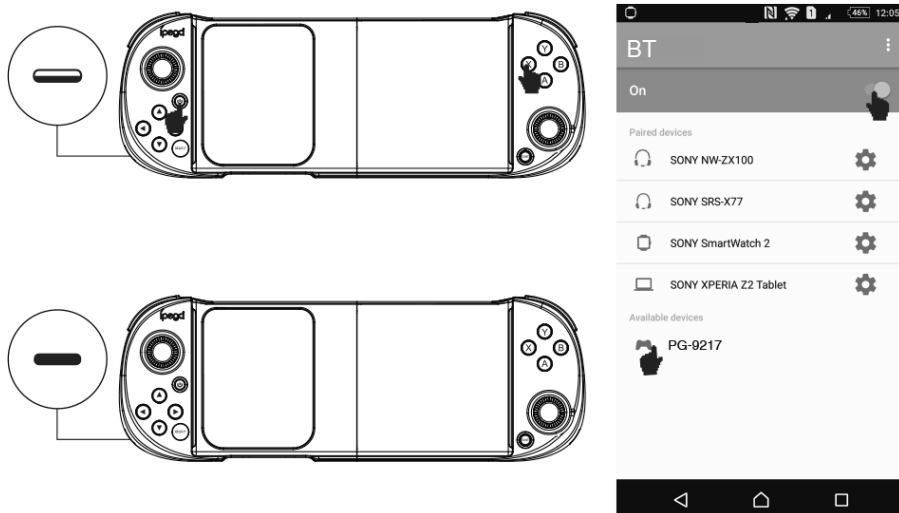

Káblový režim

Prístroj automaticky nastaví prevádzkový režim, keď sa k nemu pripojíte pomocou kábla.

Stlačením tlačidla "RB" pripojte kábel USB, LED1 bude rýchlo blikať. Zariadenie môže pracovať v káblvom režime s počítačom so systémom Windows, Android, PS3, NS.

1. Režim pripojenia k PC: Stlačením tlačidla "RB" pripojte kábel USB k počítaču so systémom Windows. Predvolený režim prevádzky je X-vstup 360. LED1 bude svietiť nepretržite. Súčasným stlačením tlačidla "select+start" na 3 s prepnete do režimu D-vstup. LED1 bude svietiť nepretržite.

2. Stlačte "RB", aby ste pripojili kábel k PS3/NS. LED diódy sa budú rozsviečovať podľa toho, ku ktorým používateľom boli ovládače priradené. LED1 bude po pripojení svietiť nepretržite.


Ovládač nabíjania/spánku/prebudenie/vypnutia

1. Funkcia nabíjania:

- a. Keď je úroveň napájania nízka, LED1 bude rýchlo blikať;
- b. Pri nabíjaní bude LED1 blikať pomaly.
- c. Pri plnom nabití bude LED1 svietiť nepretržite.

2. Spánok/prebudenie/vypnutie:

- a. Ovládač sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti.
- b. Keď chcete zariadenie resetovať, stlačte tlačidlo  na opätovné pripojenie ovládača.
- c. Keď je ovládač pripojený, stlačte tlačidlo a podržte tlačidlo  3 sekundy a zariadenie sa vypne. Všetky LED diódy zhasnú.

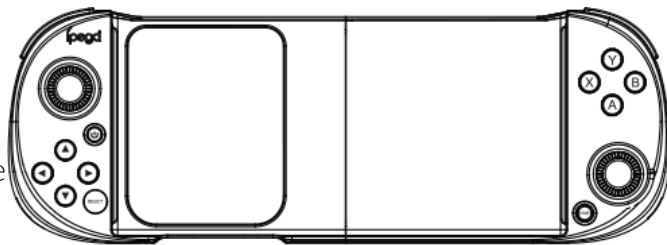

Nabíjací port


Uwaga:

1. Výrobok neskladujte na vlhkých alebo horúcich miestach.
2. Zariadenie neohýbajte, nenarážajte, neprepichujte ani ho sami neodskrutkujte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
3. Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Nevyhadzujte ju do domového odpadu.
4. Nenabíjajte ovládač v blízkosti ohňa alebo iných zdrojov tepla.
5. Neobslužný personál nesmie zariadenie rozoberať.

Obsah súpravy



Ovládač



Pokyny



Kábel USB-C

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.