




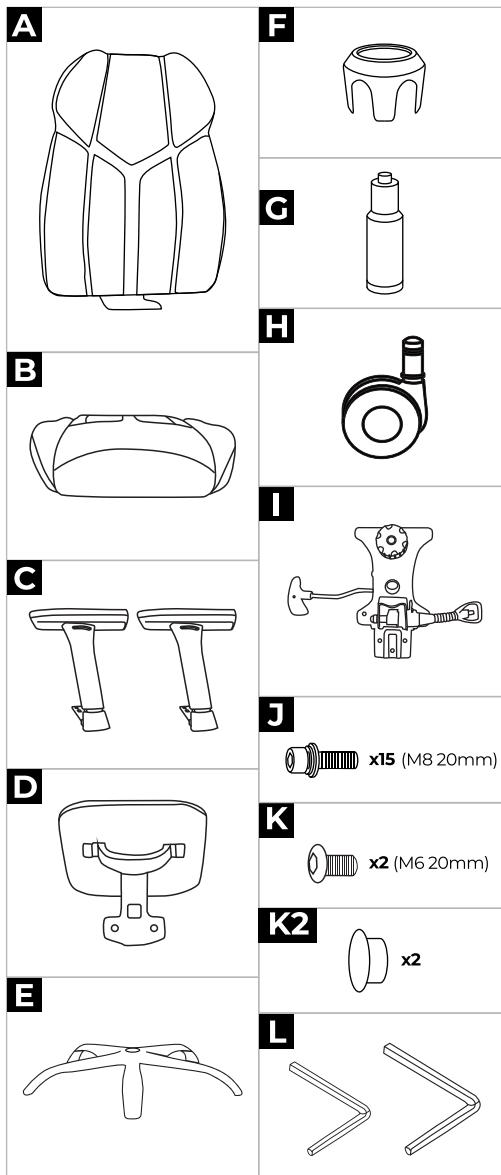



SPC
GEAR

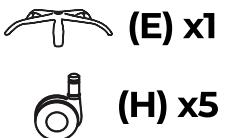

1

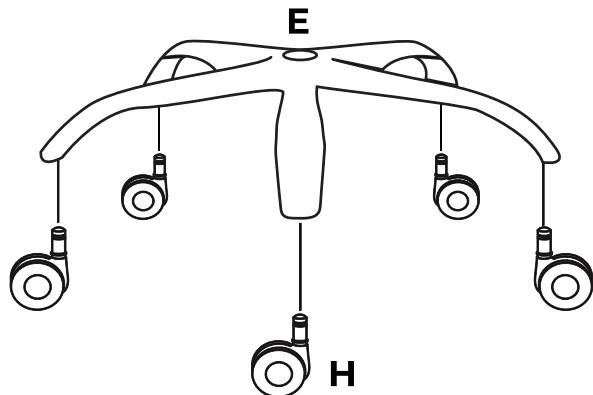



2

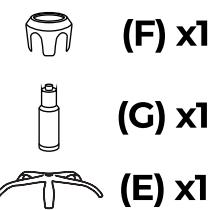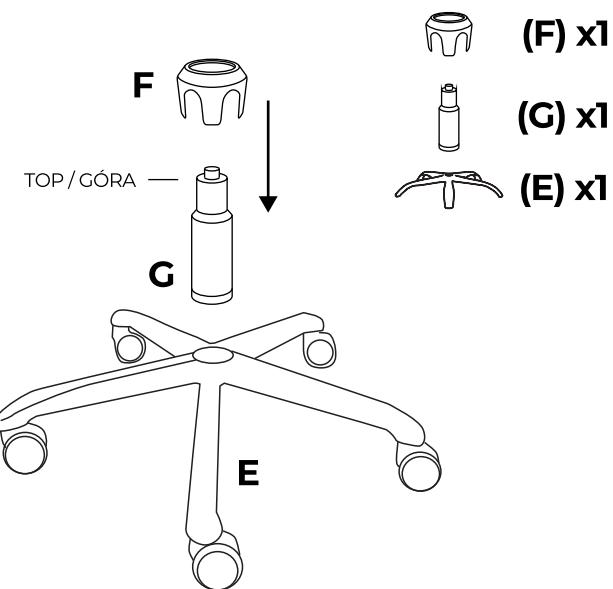



EN: Insert the casters (**H**) into the base (**E**) using force.

PL: Wciśnij kółka (**H**) w podstawę (**E**) używając siły.

3

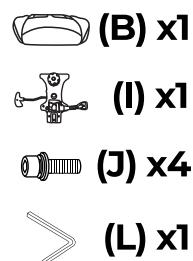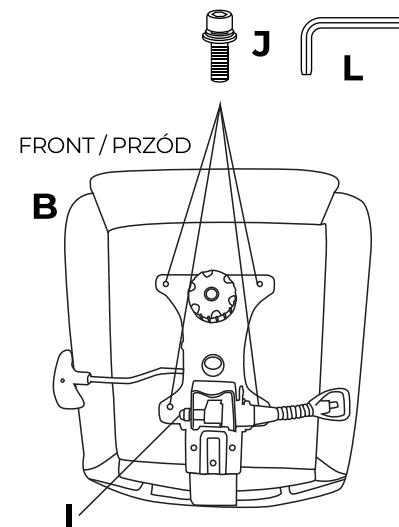

4

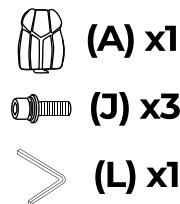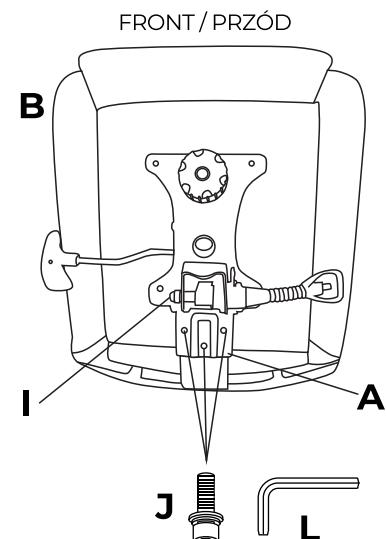

EN: Using 4 M8x20mm screws (**J**) and big hexagon key wrench (**L**), assemble the mechanism (**I**) to the seat as shown.


PL: Używając 4 śrubek M8x20mm (**J**) i większego klucza imbusowego (**L**), przykręć mechanizm (**I**) do siedziska w sposób pokazany na obrazku.

EN: Assemble the backrest (**A**) to the mechanism using 3 M8x20mm screws (**J**) and big hexagon key wrench (**L**).


PL: Przykręć oparcie (**A**) do siedziska używając 3 śrubek M8x20mm (**J**) i większego klucza imbusowego (**L**).

EG450

5

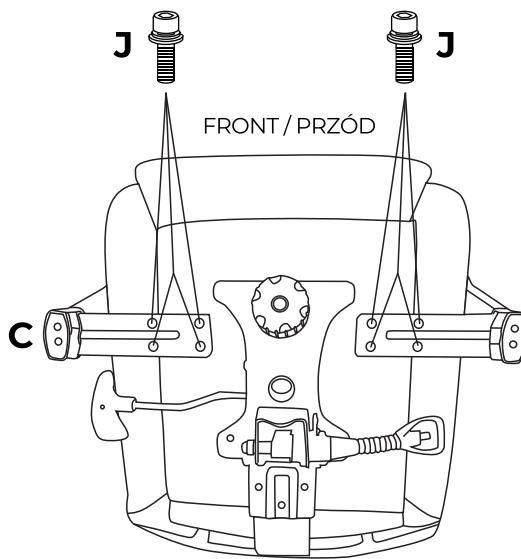



6

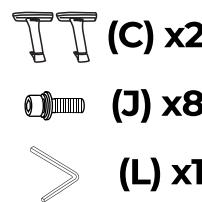


EN: Assemble the armrests (**C**) to the seat using M8x20mm screws (**J**) and big hexagon key wrench (**L**).

PL: Używając śrubek M8x20mm (**J**) i większego klucza imbusowego (**L**), przykręć podłokietniki (**C**) do siedziska.

7

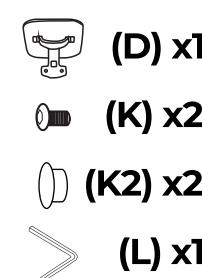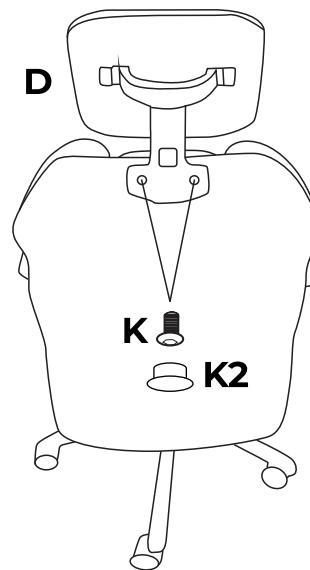

8

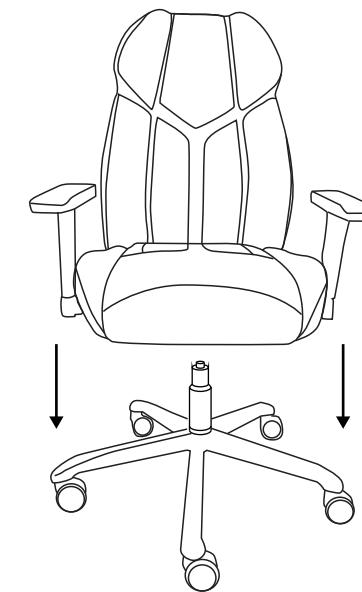

EN: Using M6x20mm screws (**K**) and small hexagon key wrench (**L**), assemble the headrest (**D**) to the chair as shown. Use the plug buttons (**K2**) to hide screw holes.

PL: Używając śrubek M6x20mm (**K**) i mniejszego klucza imbusowego (**L**) przykręć zagłówek (**D**) do fotela w sposób pokazany na obrazku. Załącz zaślepki (**K2**) żeby ukryć śrubki.

EN: Well done.

PL: Dobra robota.

