CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně pročtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU

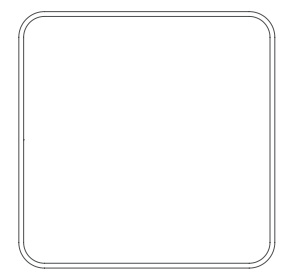

Stínidlo

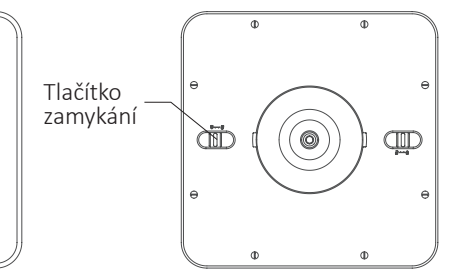

Deska základny

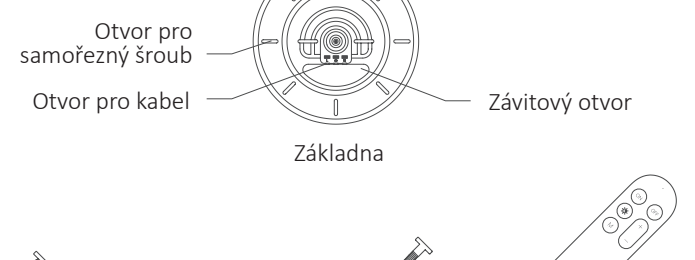

Základna

Vrut

Hmoždinka

Metrický šroub

Dálkové ovládání

POKYNY PRO MONTÁŽ



VRTÁNÍ

1. Otevřete balení a vybalte jednotlivé části stropního svítidla.
2. Pomocí příklepové vrtačky o průměru 8 mm vyvrtejte otvory o hloubce (L) ≥ 40 mm. Do otvorů následně vložte čtyři hmoždinky.
3. Následně otvorem pro vodiče provlékněte napájecí kabel. Pomocí závitořezných šroubů připevněte základnu ke stropu a ujistěte se, že je řádně namontována.

PŘIPOJTE NAPÁJECÍ KABEL

1. Otvor pro vodiče je vhodný pro napájecí kabely s průřezem 1,5-2,5 mm^2. Odizolujte napájecí kabel o 11-13 mm.
2. Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N, značkou uzemnění a L.
3. Ukliďte napájecí kabel a zkontrolujte, zda je kabeláž řádně upevněná.



** Jako napájecí kabel se používá plný nebo lankový pevný vodič*



Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N, značkou uzemnění a L.



Veďte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a zkontrolujte, zda je pevně zapojen.

- Nulový a fázový vodič musí být připojeny k portům N a L (v tomto pořadí). Dávejte pozor, abyste je nezaměnili, v opačném případě by LED diody mohly svítit slabě.
- Před instalací odpojte zdroj napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Instalaci je nutné provádět přesně v souladu s uvedenými pokyny. Nesprávná instalace může způsobit pád svítidla, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Před demontáží světla nezapomeňte odpojit napájení.

INSTALACE DESKY ZÁKLADNY

1. Uchopte desku základny oběma rukama a zarovnejte ji svisle se středem spojky základny přes kruhovou průhlednou část uprostřed základní desky (viz Obrázek 1).
2. Desku základny zatlačte svisle nahoru. Poté, co uslyšíte cvaknutí, zkontrolujte, zda je zámek na desce základny zarovnán se spínačem zámku.
3. Po dokončení instalace desky základny jí otočte doleva a doprava (viz Obrázek 2), aby se oba symetrické spínače zámku vrátily do uzamčené polohy 🔒 (viz Obrázek 3). Otočte dva kovové spínače bezpečnostní spony ve středu desky základny z 🔓 do 🔒 (viz obrázek 4).

- Po dokončení prací zkontrolujte, zda byla instalace správně provedena. Výrobek může v důsledku nesprávné instalace spadnout.

Obrázek 1



Obrázek 2

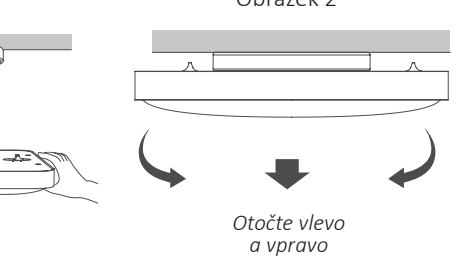

Otočte vlevo a vpravo

Nainstalujte stínítko.
Otevřete všechny háčky. Uchopte stínítko oběma rukama a zcela jej zasuňte do zadní desky. Otočte háčky a upevněte stínítko.

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

1. V App Store vyhledejte aplikaci Yeelight nebo naskenujte QR kód, poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.

2. Ujistěte se, že je lampička napájena, otevřete aplikaci Yeelight, postupujte podle pokynů a připojte ji.

*Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje sítě 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašem iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.

2. Klikněte na tlačítko „+" a podle pokynů aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na základně produktu. Nebo proces dokončete zadáním 8číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu. Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G.

* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládání lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.

Štítek „Works with Apple" znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že jej výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. HomeKit je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a dalších zemích.

Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme využívat nejnovější verzi IOS nebo iPadOS.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pomocí nástěnného vypínače sedmkrát za sebou zapněte a vypněte stropní svítidlo (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, poté je zapněte a počkejte dvě sekundy – toto se počítá jako jeden úkon). Stropní svítidlo začne pulzovat a po pěti sekundách se automaticky restartuje – tovární nastavení svítidla bylo obnoveno.

***Poznámka:** Pokud dojde ke změně sítě, je nutné obnovit tovární nastavení stropního svítidla a znovu jej připojit k síti.*

VLASTNOSTI PRODUKTU

ON Rozsvítit
OFF Zhasnout
Nastavitelná barevná teplota světla
M Režim denního/nočního světla
+ Zvýšit jas
− Snížit jas

SPECIFIKACE

Model: YXDC5020001WTEU
Teplota při provozu: 25° C
Provozní vlhkost: 0–85% RH
Barevná teplota: 2700–6500 K
Jmenovitý příkon: 220–240V ~ 50/60Hz Max. 0.23A
Jmenovitý výkon: 50 W (84 × 1 W/LED modulů)
Kompatibilita: Android 4.4 & iOS 9.0 nebo vyšší
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Provozní frekvence: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximální výstupní výkon: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rychlá instalace
Vysoký index podání barev
Upravitelná svítivost
Hlasové ovládání
Nastavení barevné teploty
Chytrá interakce
Režim nočního světla
Aktualizace firmwaru

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Quingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení YXDC5020001WTEU jsou v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.wittytrade.cz/shoda

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre neskoršie použitie.

POPIS VÝROBKU

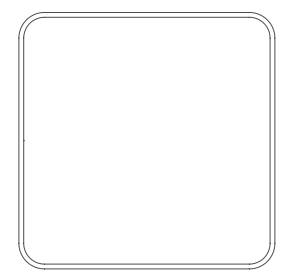

Stínidlo

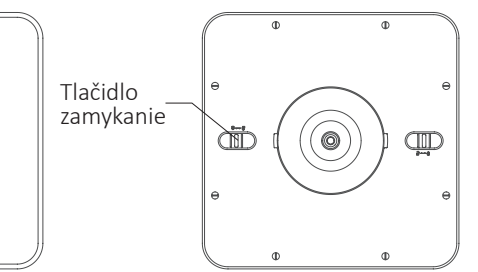

Doska základne



Základňa

Vrut

Hmoždinka

Metrická skrutka

Diaľkové ovládanie

POKYNY PRI INŠTALÁCII



VŔTANIE

1. Otvorte balenie a vybaľte jednotliv časti stropného svietidla.
2. Pomocou príklepovej vŕtačky s priemerom 8 mm vyvŕtajte otvory hlboké (L) ≥ 40 mm. Do otvorov vložte štyri hmoždinky.
3. Potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitorezných skrutiek pripevnite základňu k stropu a ubezpečte sa, že je dobre namontovaná.

PRIPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL

1. Otvor pre vodiče je vhodný pre napájacie káble s prierezom 1,5-2,5 mm^2. Odizolujte napájací kábel dlhý 11-13 mm.
2. Postupne pripojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorom pre vodiče, ktoré sú označené písmenami N, značkou uzemnenia a L.
3. Upracte napájací kábel a skontrolujte, či je kabeláž dobre upevnená.



** Ako napájací kábel sa používa plný alebo lankový pevný vodič.*



Postupne pripojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorom pre vodiče, ktoré sú označené písmenami N, značkou uzemnenia a L.



Napájací kábel veďte tak, ako je znázornené na obrázku, a skontrolujte, či je pevne zapojený.

- Nulový a fázový vodič musia byť pripojené k portom N a L (v tomto poradí). Dávajte pozor, aby ste ich nezamenili, v opačnom prípade by svetelné korálky mohli svietiť slabo.
- Pred inštaláciou odpojte zdroj napájania, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Inštaláciu treba urobiť presne v súlade s uvedenými pokynmi. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť pád svietidla, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- * Pred demontážou svetla nezabudnite odpojiť napájanie.

INŠTALÁCIA DOSKY ZÁKLADNE

1. Dosku základne chyťte oboma rukami a zarovnajte ju zvislo so stredom spojky základne cez kruhovú priehľadnú časť uprostred základnej dosky (pozri obrázok 1).
2. Dosku základne zatlačte zvislo nahor. Po zacvaknutí skontrolujte, či je zámok na doske základne zarovnaný so spínačom zámku.
3. Po dokončení inštalácie dosky základne ju otočte doľava a doprava (pozri obrázok 2), aby sa oba symetrické spínače zámku vrátili do uzamknutej polohy 🔒 (pozri obrázok 3). Dva kovové spínače bezpečnostnej spony otočte v strede dosky základne z 🔓 do 🔒 (pozri obrázok 4).

- Po dokončení práce skontrolujte, či inštalácia bola urobená správne. Výrobok môže v dôsledku nesprávnej inštalácie spadnúť.

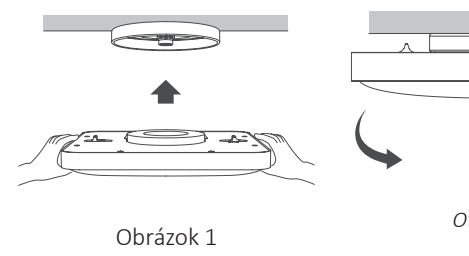

Obrázok 1

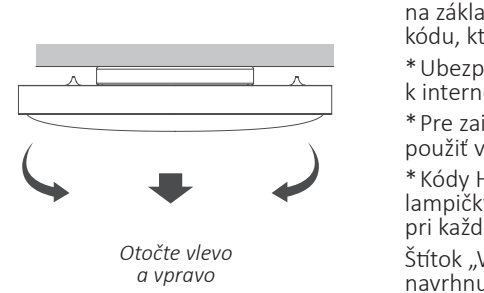

Otočte vlevo a vpravo

Obrázok 2

Nainštalujte tienidlo.
Otvorte všetky háčiky. Tienidlo uchopte oboma rukami a celé ho zasuňte do zadnej dosky. Otočte háčiky a upevnite tienidlo.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE

1. V App Store vyhľadajte aplikáciu Yeelight alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.

2. Ubezpečte sa, že lampička je napájaná, otvorte aplikáciu Yeelight, postupujte podľa pokynov a pripojte ju.

*Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi a že máte prístup k internetu (tento výrobok nepodporuje siete 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašom iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home.

2. Kliknite na tlačidlo „+" a podľa pokynov aplikácie pridajte zariadenie. Naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza vpravo alebo na základni výrobku. Alebo proces dokončite zadaním 8-čiselného kódu, ktorý sa nachádza nad QR kódom.

* Ubezpečte sa, že k dispozícii je sieť Wi-Fi a že máte prístup k internetu. Tento výrobok nie je kompatibilný so sieťou 5G.

* Pre zaistenie správnej kompatibility HomeKit odporúčame použiť verziu iOS 9 alebo vyššiu.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

Štítok „Works with Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou špecifikovanou štítkom, a že ho výrobca opatril certifikátom, ktorý zaručuje, že príslušenstvo spĺňa výkonnostné standardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Pre ovládanie tohto príslušenstva využívajúceho aplikáciu HomeKit odporúčame využívať najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Nástenným vypínačom sedemkrát za sebou zapnite a vypnite stropné svietidlo (vypnite stropné svietidlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnite a počkajte dve sekundy – toto sa počíta ako jeden úkon). Stropné svietidlo začne pulzovať a po piatich sekundách sa automaticky reštartuje – továrenské nastavenie svietidla bolo obnovené.

***Poznámka:** Ak dôjde k zmene siete, treba obnoviť továrenské nastavenie stropného svietidla a znova ho pripojiť k sieti.*

VLASTNOSTI VÝROBKU

ON Rozsvietiť
OFF Zhasnúť
Nastaviteľná teplota svetla
M Režim denného/nočného svetla
+ Zvýšiť jas
− Znížiť jas

SPECIFIKACE

Model: YXDC5020001WTEU
Prevádzková teplota: 25° C
Prevádzková vlhkosť: 0–85% RH
Farebná teplota: 2700–6500 K
Menovitý príkon: 220–240V ~ 50/60Hz Max. 0.43A
Menovitý výkon: 50 W (84 × 1 W/LED modulů)
Kompatibilita: Android 4.4 & iOS 9.0 nebo vyšší
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Prevádzková frekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximálny výstupný výkon: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Rýchla inštalácia
Vysoký index podania farieb
Nastaviteľná svietivosť
Hlasové ovládanie
Nastavenie farebnej teploty
Inteligentná interakcia
Režim nočného svetla
Aktualizácia firmware

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Quingdao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu YXDC5020001WTEU sú v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

OPIS IZDELKA





Osnova



NAVODILA ZA MONTAŽO

VRTANJE



1. Odprite embalažo in iz nje vzemite posamezne dele stropne svetilke.
2. S pomočjo udarnega vrtalnika s premerom 8 mm izvrtajte odprtine z globino (L) ≥ 40 mm. V odprtine nato vstavite štiri vložke.
3. Nato napeljite napajalni kabel skozi luknjo za ožičenje. S pomočjo samoreznih vijakov pritrdite podstavek na strop in se prepričajte, da je pravilno nameščen.

PRIKLJUČITE NAPAJALNI KABEL

1. Luknja za ožičenje je primerna za napajalne kable s prerezom 1,5–2,5 mm2. Odstranite 11–13 mm izolacije napajalnega kabla.
2. Postopoma priključite nevtralni, ozemljitveni in fazni vodnik v odprtine za žice, ki so označene s črkami N, oznako ozemljitve in črko L.
3. Uredite napajalni kabel in preverite, da so vodniki ustrezno pritrjeni.



** Kot napajalni kabel se uporablja enožilni vodnik ali pletenica.*

Postopno priključite nevtralni, ozemljitveni in fazni vodnik v odprtine za žice z oznako N, oznako ozemljitve oziroma črko L.

Napajalni kabel napeljite tako, kot je prikazano na sliki, in se prepričajte, da je varno priključen.

- Nevtralni in fazni vodnik morata biti priključena na vhoda N in L (v tem zaporedju). Pazite, da ju ne zamenjate, sicer bi lahko svetlobne kroglice slabo svetile.
- Pred montažo izkljućite napajanje, da preprečite električni udar. Montaža mora biti izvedena natančno v skladu s predloženimi navodili. Nepravilna montaža lahko povzroči padec svetilke, požar ali električni udar.
- Pred demontažo luči ne pozabite odklopiti napajanja.

MONTAŽA PLOŠČE PODSTAVKA

1. Primite ploščo podstavka z obema rokama in jo poravnajte vertikalno s središčem spoja podstavka prek okroglega prozornega dela sredi plošče podstavka (glej Sliko 1).
2. Ploščo podstavka potisnite navzgor. Ko zaslišite klik, preverite, ali je zaklep na plošči podstavka poravnan s stikalom zaklepa.
3. Po končani namestitvi plošče podstavka le-to zavrtite v levo in desno (glej Sliko 2), da se obe simetrični stikali zaklepa vrneta v zaklenjen položaj 🔒 (Slika 3). Zavrtite obe kovinski stikali varnostne sponke na sredini plošče podstavka iz 🔓 v 🔒 (glej sliko 4).

- Ko končate, preverite, ali je bila montaža pravilno izvedena. V primeru nepravilne montaže lahko izdelek pade.



Slika 1



Zavijte levo in desno

Slika 2

Namestite senčnik.
Odprite vse kaveljčke. Primite senčnik z obema rokama in ga povsem vstavite v zadnjo ploščo. Zavrtite kaveljčke in pričvrstite senčnik.

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

1. V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR, potem ko aplikacijo prenesete in namestite.

2. Prepričajte se, da je svetilka priključena na napajanje, odprite aplikacijo Yeelight, sledite napotkom in jo povežite.

*Prepričajte se, da ste povezani v omrežje Wi-Fi in imate dostop do interneta (ta izdelek ne podpira omrežja 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.

2. Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

* Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi na voljo in da imate dostop do interneta. Ta izdelek ni združljiv z omrežjem 5G.

* Za zagotovitev pravilne združljivosti HomeKit priporočamo uporabo različice iOS 9 ali višje.

* Kode HomeKit so navedene na spodnji strani upravljanja svetilke. Upoštevajte, da so kode HomeKit zahtevane pri vsaki ponastavitvi. Apple je blagovna znamka družbe Apple LLC.

Oznaka »Works with Apple« pomeni, da je bila oprema zasnovana tako, da deluje s tehnologijo, ki je specificirana z oznako, in da so ji proizvajalci priložili certifikat, ki zagotavlja, da oprema izpolnjuje zmogljivostne standarde družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja ne za delovanje te naprave niti za njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. HomeKit je blagovna znamka družbe Apple Inc., ki je registrirana v ZDA in drugih državah.

Za upravljanje te opreme, ki uporablja aplikacijo HomeKit, priporočamo uporabo najnovejše različice iOS ali iPadOS.

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetilko (izklopite stropno svetilko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.

Opomba: Če se omrežje spremeni, je potrebno obnoviti tovarniške nastavitve stropne svetilke in jo ponovno priključiti na omrežje.

LASTNOSTI IZDELKA

ON	OFF	☀	M	+ / –
Prižgi	Ugasni	Nastavljiva barvna temperatura svetilke	Način dnevne/ nočne svetlobe	Povečaj svetlost Zmanjšaj svetlost

TEHNIČNI PODATKI

Model: YXDC5020001WTEU
Delovna temperatura: 25° C
Delovna vlažnost: 0–85% RH
Barvna temperatura: 2700–6500 K
Nazivna vhodna moč: 220–240V ~ 50/60Hz Max. 0.43A
Nazivna izhodna moč: 50 W (84 × 1 W/LED modul)
Združljivost: Android 4.4 & iOS 9.0 ali višji
Brezžična povezava: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Delovna frekvenca: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Največja izhodna moč: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)

INF. O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Quingdao Yeelink Information Technology Co., potrjuje, da je tip opreme YXDC5020001WTEU skladen z Direktivy EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.wittytrade.cz/shoda

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., igazolja, hogy a YXDC5020001WTEU típusú megfelel a EU irányelveinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.wittytrade.cz/shoda

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A TERMÉK LEÍRÁSA

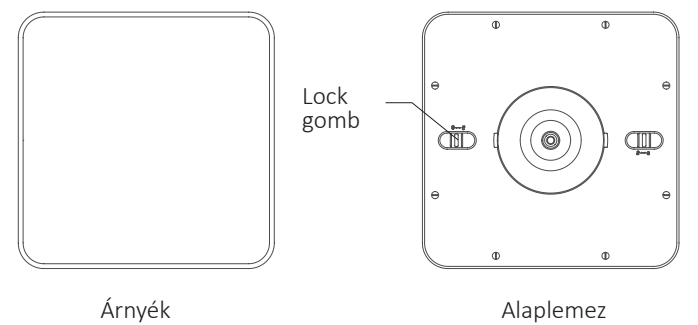



Bázis



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FÚRÁS



1. Nyissa ki a csomagot, és csomagolja ki a mennyezeti lámpa részeit.
2. Egy 8 mm-es ütvefúró segítségével fúrjon ki (L) ≥ 40 mm mély lyukakat. Majd a lyukakba tegye be a négy tiplit.
3. Ezután a kábelnyíláson dugja át a tápkábelt. Az önfúró csavarok segítségével rögzítse az alapzatot a mennyezetre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően fel van szerelve.

CSATLAKOZTASSA A TÁPKÁBELT

1. A kábelnyílás 1,5-2,5 mm2 átmérőjű kábelekhez való. Távolítsa el a tápkábel szigetelését 11-13 mm hosszan.
2. Egymás után csatlakoztassa a nullát, a földelő és a fázisvezetéket az N, földelésjellel és L betűvel jelölt kábelnyílásokba.
3. Tisztítsa meg a tápkábelt, és ellenőrizze, hogy a kábelezés megfelelően rögzítve van-e.



** Ako napájací kábel sa používa plný alebo lankový pevný vodič.*

Egymás után csatlakoztassa a nullát, a földelő és a fázisvezetéket az N, földelésjellel és L betűvel jelölt kábelnyílásokba.

A tápkábelt úgy vezesse, ahogy az ábra mutatja, és ellenőrizze, hogy stabilan csatlakoztatva van-e.

- A nulla és a fázisvezetéket a N és L portokhoz kell csatlakoztatni (ebben a sorrendben). Vigyázzon, ne fordítsa meg, különben a világító gyöngyök gyengébb fényt adhatnak.
- Telepítés előtt húzza ki a tápforrást, nehogy áramütést szenvedjen. A telepítést pontosan a megadott utasítások szerint kell végezni. A helytelenül felszerelt lámpa tüzet vagy áramütést okozhat, illetve leeshet.
- * Mielőtt leszereli a lámpát, ne felejtse el kihúzni a hálózatból.

AZ ALAPZAT LAPJÁNAK FELSZERELÉSE

1. Fogja meg az alapzat lapját mindkét kezével, és igazítsa függőlegesen az alapzat csatlakozójának középpontjához az alapzat lapjának közepén lévő kör alakú átlátszó részen keresztül (ld. 1.ábra).
2. Az alapzat lapját nyomja függőlegesen felfelé. Miután egy kattanást hall, ellenőrizze, hogy az alapzat lapján levő zár illeszkedik-e a zár kapcsolójához.
3. Az alapzat lapjának felszerelése után fordítsa el balra és jobbra (ld. 2. ábra), hogy a zár két szimmetrikus kapcsolója visszatérjen zárt állásba 🔒 (ld. 3. ábra). Az alapzat lapjának közepén lévő biztonsági kapocs két fémkapcsolóját fordítsa el -ből 🔓-be 🔒 (ld 4. ábra).

- A munka befejezése után ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelő-e. A termék a nem megfelelő felszerelés eredményeképpen leeshet.



1. ábra



Forduljon balra és jobbra

2. ábra

Szerelje fel a burát.
Nyissa ki valamennyi kampót. Fogja meg a burát mindkét kezével, és teljesen csúsztassa rá a hátsó lapra. Fordítsa el a kampókat, és rögzítse a burát.

INTELLIGENS VEZÉRLÉS

1. Az App Store-ban keresse meg a Yeelight alkalmazást vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltse le és telepítse az alkalmazást.

2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa tápellátást kap, nyissa meg a Yeelight alkalmazást, kövesse az utasításokat, és csatlakoztassa.

* Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és van internetelérése (ez a termék nem támogatja a 5G hálózatot).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Az iPhone-ján vagy iPad-jén nyissa meg a Home alkalmazást.

2. Kattintson a „+" jelre, és az alkalmazás utasításainak megfelelően adja hozzá a készüléket. Olvassa be a termék alján vagy jobboldalán található QR-kódot. Vagy a folyamatot a QR-kód felett található nyolcjegyű kód megadásával fejezze be.

* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez. Ez a termék nem kompatibilis az 5G hálózattal.

* A HomeKit-tel való megfelelő kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy iOS 9 vagy magasabb verziót használjon.

* A Home Kit kódok a lámpa vezérlőjének alján vannak feltüntetve. Ne feledje, hogy a HomeKit kódokat minden resetelés után újra meg kell adni. Az Apple az Apple LLC márkaneve.

A „Works with Apple" címke azt jelenti, hogy a tartozékot úgy tervezték, hogy a címkén megjelölt technológiával együttműködjön, és hogy a gyártó olyan tanúsítvánnyal látta el, amely garantálja, hogy a tartozék teljesíti az Apple cég teljesítménystandardjait. Az Apple cég nem visel felelősséget a készülék működéséért vagy hogy megfelel a biztonsági és szabályozási normáknak. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, amelyet az USA-ban és más országokban is bejegyeztek.

Ennek a HomeKit alkalmazást használó készüléknek a vezérlésére az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójának használatát javasoljuk.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A fali kapcsolóval hétszer egymás után kapcsolja fel, majd le a mennyezeti lámpát (kapcsolja le, várjon két másodpercet, majd kapcsolja fel, és várjon két másodpercet – ez egy művelet). A mennyezeti lámpa villogni kezd, és öt másodperc elteltével automatikusan újraindul – a gyári beállítások visszaálltak.
Megjegyzés: Ha a hálózatban változás történik, vissza kell állítani a mennyezeti lámpa gyári beállításait, és újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

ON	OFF	☀	M	+ / –
Bekapcsol	Kikapcsol	Állítható színhőmérséklet	Nappali/ éjszakai világítás üzemmód	A fényerő növelése A fényerő csökkentése

SPECIFIKÁCIÓ

Model: YXDC5020001WTEU
Üzemi hőmérséklet: 25° C
Üzemi páratartalom: 0–85% RH
Színhőmérséklet: 2700–6500 K
Névleges teljesítmény: 220–240V ~ 50/60Hz Max. 0.43A
Névleges teljesítmény: 50 W (84 × 1 W/LED modul)
Kompatibilitás: Android 4.4 & iOS 9.0 vagy újabb
Vezeték nélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Üzemelési frekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximális kimenő teljesítmény: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)

MYEE0033

YEELIGHT

Yeelight Ceiling Light C2001S500

CZ | Užívatelská příručka
SK | Užívatelská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovozce | Dovozca | Uvoznik | Importőr
Witty s.r.o., Průmyslová 1472/11,
102 00 Praha, Česká republika, CZ
www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne
Proizvedeno na Kitajskem | Kínában gyártva